




SYNOPTIQUE MOSAIQUE - Informations

montage de voyant 16HL241 dans un synoptique


Téléphone : 04 78 54 13 39 - Email : domo@domo-europe.eu - www.domo-europe.eu

1 - Insertion d'un voyant 16HL241 ou d'un organe de commande CD16/24 :

Enlever les carreaux 24x24 mm à l'emplacement souhaité.

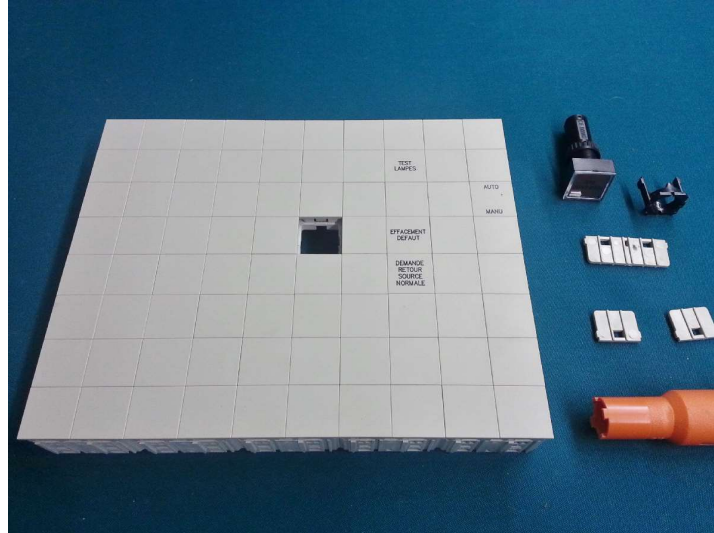

Par derrière, insérer horizontalement un séparateur de 48, puis deux séparateurs de 24 pour retrouver un maillage de 24x24 mm.

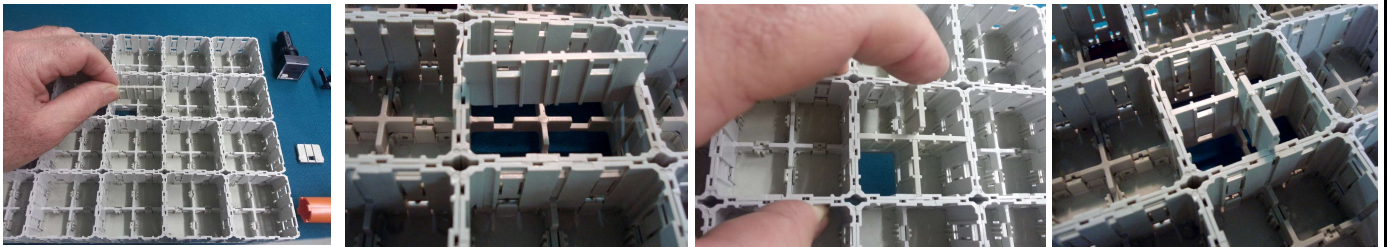

Insérer par derrière le support Ø16 pour syno **D16MAD.AFC** jusqu'au clipsage des languettes.

Monter le voyant ou la tête de commande par l'avant après avoir enlevé l'écrou puis par derrière remonter l'écrou en veillant à bien l'enfoncer.



Bloquer avec la clé à crans **ACK.16-22**. Le voyant ou la tête de commande est maintenant fixé.

Ajouter éventuellement le bloc contact en poussant par derrière pour le clipser. Respecter l'ordre 1 à gauche puis 3 et 2

